



PROLITEC®

芬芳四溢的环境

AirQ380/580



AIRQ
BY PROLITEC

原说明书

15120010 01 10

目录

第1章：重要的安全说明

设备预防措施香盒预防措施

FCC声明-B类数字设备

第2章：关于AirQ380/580

第3章：拆包

第4章：移动和储存说明

第5章：安装

一般位置

服务区域

颜色

香盒预计使用寿命AQ580

房间尺寸表AQ380房间尺

寸表设备位置

墙上安装

电源安装工具包，零部件和工
具

定位安装架安装顶部固定锚标记底

部固定锚孔钻底部固定锚孔悬挂安

装架定位设备

在合适位置安装设备在合适位置

安装设备

第6章：SCENXUS安装

正在连接系统

遥控设备

第7章：操作说明

功能和控制设置香盒设备编程

使用在线USB编程工具设置香味强度

香味控制

第8章：烟羽分散风扇

第9章：特别关注轨道灯安装设备

第10章：用户维护

更换香盒

香盒更换维护检查清单

更换设备一般护理

第11章：应用环境香薰产

品营销

异味控制

芳香疗法和性能香薰

第12章：常见问题第

13章：规格

重要安全说明

最新版本手册前往airqmanuals.com下载

重要安全说明—保存这些说明

设备预防措施

1. 警告-使用电子产品需遵循的基本预防措施包括：

- 在使用产品前阅读所有说明。
- 儿童应受监督，不能触碰设备。
- 不要把手指或手放入产品。
- 设备运行时必须是竖立或垂直放置。
- 设备在使用的时候门不能开。只有在更换香盒或程序的时候才能打开门。
- 鼻子永远不能靠近AQ380/580的出口。与出口距离不足12英寸，香味浓度过高。吸入高浓度香气可能导致流泪、头痛、咳嗽和上呼吸道不适等问题。
- 除非在愿意负责他们安全的人监督或指示之下。否则身体，感官或精神上有残疾的人（包括儿童）以及缺乏相关经验和知识的人都不能使用此设备

2. 火灾、电击或人身伤害说明

- 设备要使用110V或220伏交流电插座。只能用附带的通过认证的电源。UL和CE兼容电源转换12伏直流电供给设备。设备只能使用安全特低电压(SELV)。
- 如果电源线损坏就必须找制造商、代理商或有资质的人进行更换，以免给您带来危险。
- 清洗前，拔掉插头。
- 为减少电击风险，设备接入的插座必须接地。如果无法确定某个插座是否接地，请事先咨询电工。
- 建议定期把设备从墙上取下，测试和重置GFCI插座。

香盒预防措施

- 只使用 Prolitec AirQ 的香盒。
- 阅读每个香盒自带的消费品安全信息表和材料安全数据表。确保员工能看到这些表单信息。
- 使用乳胶手套来处理香盒，避免液体溅到手上。AirQ香水配方与皮肤接触不会带来危害，但是香水浓度过高，皮肤或手一旦沾上，味道很难消除。
- 在接触香盒或者香水后洗手。
- 虽然AirQ空气治理剂不含对皮肤有害的物质。但如果与皮肤接触，用肥皂和水进行清洗。如果接触到眼睛，用淡水冲洗5分钟。如果眼睛感觉到任何刺激，请立刻咨询医生。

FCC声明-B类数码设备

该设备符合FCC第15部分的规定。运行需接受以下两个条件：(1)这个设备不能带来有害干扰，并且(2)这个设备必须接受所收到的任何干扰，包括可能影响设备运行的干扰。

注：本设备已经进行过测试，符合B类数码设备的要求，也符合FCC第15部分的规定。设置这些要求是当设备安装在房屋内能为人提供合理保护，以免受到有害干扰。这种设备能和生成、使用和辐射射频能量。如果不根据说明安装和使用，设备可能给无线电通信带来有害干扰。然而，无法保证一定不会出现干扰。可通过开关设备确定其是否会干扰无线电或电视信号。如果的确有影响，用户可通过以下一个或多个措施解决这个问题：

- 重新调整方向或重新安置接收天线。
- 增加设备和接收器间的距离。
- 设备和接收器使用不同的插座。
- 咨询经销商或向专业的无线电/电视技术人员寻求帮助。

没有对得到制造商的明确批准，修改设备可能会导致用户失去FCC规则下的操作权。

关于AirQ380/580

Prolitec公司是空气治理行业的技术领导者,欢迎大家来到Prolitec营造的空气治理新世界。AQ380和AQ580是现在市场上最先进的商用空气处理系统。它是世界上第一个完全可调控, 适合室内空间的商业级空气处理系统。

AQ380/580是专利产品, 由计算机控制, 可持续运转, 能维持恒定统一浓度的香气或异味中和剂。AQ380/580使用的基础技术已经通过测试, 也在要求严苛的商业空间, 如零售店、购物中心、酒店大堂和其它需要去除异味的公共空间中得到了检验。

AQ380/580由内置计算机调控, 能够根据空间设置浓度, 每台设备的作用范围在200~30,000立方英尺(10~850立方米)。充分调节AQ380来匹配处理的空间大小, 具体在200~15,000立方英尺(10~425立方米)之间。这两种设备都是可编程控制的, 能够执行21种开启和结束程序, 可每日或每周重复任务。利用这多达21种模式以及50级的浓度设置, 您可以根据空间使用的高峰和非高峰期自动调控香气浓度。这一新功能可以给您节省香水的费用和手动调节的时间。在同一空间可使用多台设备。

经典的设计让设备可以融入所有的环境。AQ380和AQ580颜色标配为黑色纹理或蛋壳白。只要订单数量足够, AQ380和AQ580的颜色可以根据个人需求定制。为了不影响室内设计风格, AQ380和AQ580也可以固定在抽屉里或安装在墙上用护罩遮住。

AQ380和AQ580可以使用100伏~240伏的交流电, 出厂配有适配当地插座的插头。AQ380和AQ580都可以安装在墙上使用嵌入式电源或者也可以作为天花板轨道灯系统的组件使用其电源。使用我们的桌面工具包就可以把它独立放置在桌面上。使用我们的线带工具包就可以把它绑在支柱上。

AQ380和AQ580安装简单, 可通过编程来适应不同大小的房间, 不同的空气环境以及香味浓度。除了周期性更换

一次性香盒, 最低限度的维护还包括检查并每年更换两个O形环, 以及简单擦拭外表面以去除灰尘。若安装在正确位置, AQ380和AQ580会比任何其它系统的效果更好, 香气分布更均匀。

Prolitec的AirQ先进技术在达到同样的香薰效果的同时, 使用的原料更少。用来制作AQ380和AQ580香气的化学品符合最严格的空气质量标准和可吸入标准。AQ380和AQ580不会产生任何有害挥发性有机化合物, 不使用乙醇或推进剂。使用简单, 具体按照说明。这种设备是最绿色环保的空气治理设备, 对室内空气质量没有任何的副作用。这不是偶然的。Prolitec的科学家和工程师严格按照最高生态和人类安全标准来设计这款产品。

用户指南简单易读。仔细阅读用户指南也是非常重要的。AQ380/580是高性能设备, 只要安装和使用得当就能满足您任何需求。

拆包

把设备从容器中取出。里面应包括以下几项：

1. AQ580或AQ380设备
2. 电源
3. 钥匙
4. 安装硬件
5. 出口伸缩管(仅限顶部端口使用)



移动和储存说明

1. 移除香盒。
2. 拧开并拿出下面的长圆头螺丝钉。
3. 向上提起设备，从安装拿出设备。
4. 拔下设备插头。
5. 拧开安装板。
6. 存储温度 -4°F (-20°C) ~158°F (70°C)，湿度5%~95%

安装

一般

位置

AQ380和AQ580可以永久安装在墙上在1个110, -240V的插座上(图1),或安装, 在天花板轨道照明系统里(图2),桌子或架子顶部(图3)或绑在一个柱上(图4)。

服务区域

AQ580的使用范围是200~30,000立方英尺(10~850立方米)。AQ380的使用范围是200~15,000立方英尺(10~425立方米)。当然, 这个差异很大, 主要取决于空气流量, 每小时新鲜空气的量、温度、湿度和所需时间间隔。AQ380和AQ580的香水浓度可调节1, -50以适应这些不同。

颜色

AQ380和AQ580的标准配色为黑色或白色, 订购数量达到要求可定制颜色。



图 1



图 2



图 3



图 4

香盒预计使用寿命

预估香盒的使用时间以及服务间隔天数

对设备安装以及性能至关重要。这包括确定空间所需

AQ380和AQ580的数量。请参考AirQ工具中AirQS4(大小, 服务和成功)工具,

。下面的图表可以作为房间大小的参照。

AQ580房间尺寸表

	常规关闭周期 (NOC)		短期关闭周期(SOC)		极短关闭周期(VSOC)	
输出水 平范围	房间体积范围		房间体积范围		房间体积范围	
	立方英尺	厘米	立方英尺	厘米	立方英尺	厘米
1-5	400-1600	11-45	1200-5000	34-142	4300-13300	122-376
6-10	2000-3500	57-99	6000-9400	170-266	15000-19400	425-549
11-15	3900-5500	110-156	10200-13300	289-376	20200-22800	572-645
16-20	6000-7900	170-224	14000-16700	396-473	23300-25000	659-708
21-25	8500-10700	241-303	17400-19800	492-560	25400-26600	719-753
26-30	11300-13700	320-388	20300-22400	574-634	26800-27700	758-784
31-35	14400-17100	408-484	22900-24700	648-699	27800-28500	787-807
36-40	17900-21000	507-594	25100-26700	710-756	28600-29100	809-824
41-45	21800-25200	617-713	27100-28500	767-807	29200-29600	826-838
46-50	26100-30000	739-849	28800-30000	815-849	29700-30000	841-849

这些设置只是作为开启节点的建议。在范围的下端开启, 一小时后进行调整。根据香气类型, 房间大小, 每小时新鲜空气的量、温度, 湿度和用户喜好确定最后的设置。最佳做法是使用AirQ的“S4工具”

。

AQ380房间尺寸表

	常规关闭周期 (NOC)		短期关闭周期(SOC)		极短关闭周期(VSOC)	
输出水平范围	房间体积范围		房间体积范围		房间体积范围	
	立方英尺	厘米	立方英尺	厘米	立方英尺	厘米
1-5	200 - 800	6-23	600-2500	17-71	2100-6700	59-190
6-10	1000-1700	28-48	3000-4700	85-133	7500-9700	212-275
11-15	1900-2800	54-79	5100-6600	144-187	10100-11400	286-323
16-20	3000-4000	85-113	7000-8400	198-238	11700-12500	331-354
21-25	4200-5300	119-150	8700-9900	246-280	12700-13300	359-376
26-30	5600-6900	158-195	10200-11200	289-317	13400-13800	379-391
31-35	7200-8600	204-243	11400-12400	323-351	13900-14200	393-402
36-40	8900-10500	252-297	12600-13400	357-379	14300-14600	405-413
41-45	10900-12600	308-357	13500-14200	382-402	14600-14800	413-419
46-50	13100-15000	371-425	14400-15000	408-425	14800-15000	419-425

这些设置只是作为开启节点的建议。在范围的下端开启，一小时后进行调整。根据香气类型，房间大小，每小时新鲜空气的量、温度，湿度和用户喜好确定最后的设置。最佳做法是使用AirQ的“S4工具”


。

设备的位置

1. 摆放的位置是获得最佳使用效果的关键。确定安装的墙或轨道光位置使得AQ380或AQ580输出的气体要顺着房间空气的自然流动是非常重要的。
2. 房间气流方向可以用Prolitec烟雾测试工具或任意烟雾或蒸气来确定,如蜡烛和火柴。
3. 要进行烟雾测试,需站在入口处房门前,然后看烟雾或蒸气流动的方向。如果烟雾飘入房间里,设备应安装在靠近门口的位置。。

见图1 如果烟漂出房间, AQ380或AQ580应该放置在离门最远的那面墙上。。见图2 如果烟雾流动无明确方向或者向上进入空调的回气花格板,那就在空调的进气花格板附近找个位置。见图3

注: AQ380或AQ580必须远离暖通空调回气花格板、排风机, 通气口或通风的门或窗。记住必须要顺着自然空气流动的方向, 而不是逆向。

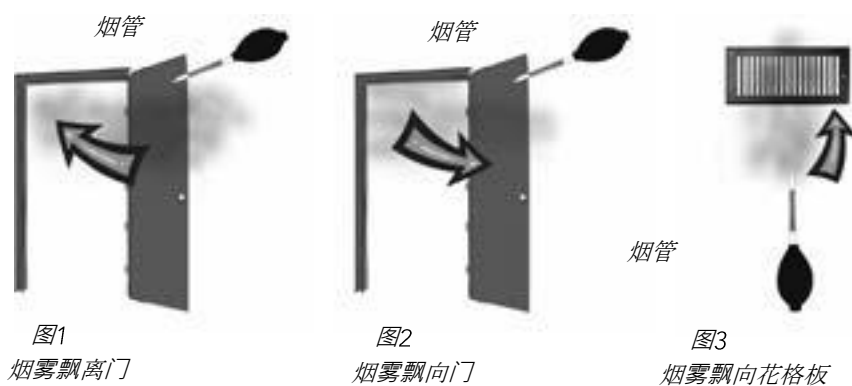

墙上安装AQ380/AQ580

步骤1-电源

在安装AQ380或AQ580前, 找合格的电工在你决定安装设备的位置安装好插座。然后, 设备安装在插座上并插入电源。

在一些地方要求主电源应在设备旁边。这就需要硬接线工具包。如果设备是以这种方式永久连接的, 那就必须使用一个方便断电的设备。。具体请咨询您的电工。

如如果设备插座不在机器下面而在旁边，
那就需要使用长方形塑料暗线导管(PN10619)。

步骤2-安装工具包，零件和工具


[提供的安装工具包](#)包括1个安装板用于帮设备安装在墙上，
4个螺丝钉和灰泥墙墙锚—2个短平头螺丝钉和2个长圆头螺丝钉。如果墙面的材质不同，你就需要
使用相应的墙锚和螺丝钉。螺丝钉的长度需要和提供的一样。2个长圆头螺丝和2个短平头螺丝。你需要
以下工具：

- 1 水平仪帮助你安装模板时保持水平。
- 2 锤子。
- 3 用来拧螺丝钉的十字螺丝刀或者用来拧自选墙锚上螺丝钉的螺丝刀。
- 4 尖头工具如小螺丝刀，用来通设备上的孔，标记锚点正确位置。。
- 5 钻头。



步骤3-安置安装架

电源适配器插在顶部插座上。把安装架放在电源适配器上，保持顶部和两边距离相等。如果使用硬
连线或插在其它地方，则把模板放在电源一侧用水平仪来保证安装架水平。拿着水平支架的同时，
使用尖头工具或螺丝刀标记顶部两个墙锚的位置。再用水水平仪检查一次，确保安装架水平。

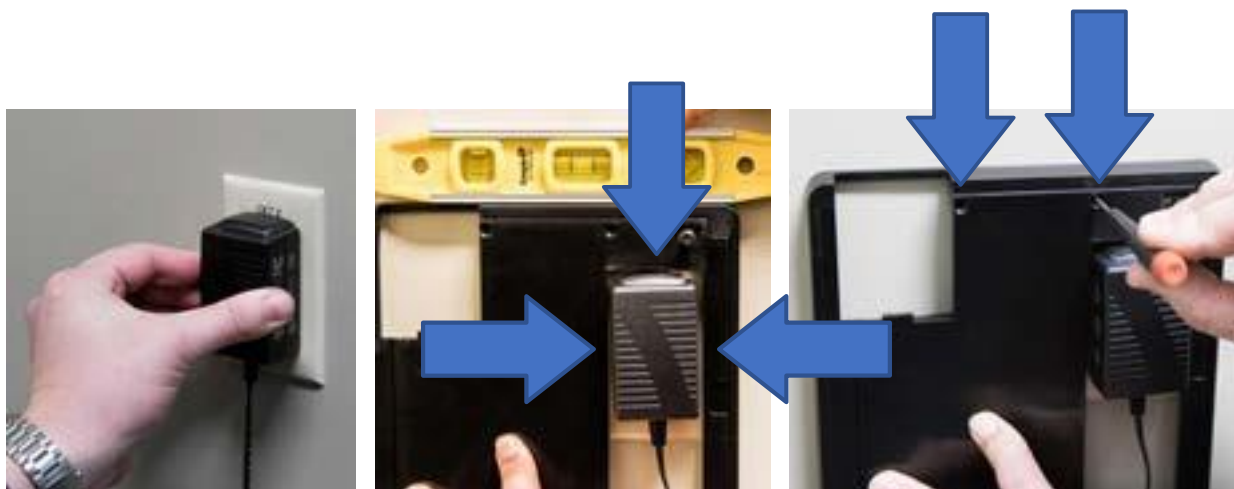

步骤4-安装顶部墙锚

把安装架放在一边。用电钻在标记的位置钻一个1/8"的洞。
marked. 这个用来指示锚的位置。用锤子用力敲击墙锚，直到它们固定在位置上。然后，把它们直接拧入灰泥墙中。在拧的时候不能倾斜。
angle.



提示：如果你用的电钻钻头是十字的，确保钻头与墙锚匹配，这样拧得时候更容易。把电钻调成慢速。

步骤5-标记底部锚孔

现在你可以使用安装架作为模板标记孔底部锚孔。把安装架支在正确位置，平头螺丝钉一半拧入顶部锚孔。这能防止安装架移动。现在使用尖头工具标记两个底锚的位置。拧开顶部螺丝，把安装架放在一边。

步骤6-钻底部锚孔

用电钻在标记的位置钻一个1/8"的洞用来瞄准。用锤子敲螺丝钉直到它们在正确位置，然后直

接拧入。

步骤7-悬挂安装架

举着安装架使顶部的洞对准墙锚位置，通过洞拧入2个平头螺丝到墙锚里。紧固螺丝钉，但也不能破坏安装架。



步骤8-安装设备

拿着电源插入圆形插头到位于设备后面的凹槽中。

电源可使用多个国家的多种插头。安装正确的那个，然后插到墙上插座里。

有些时候安装不需要把设备挂在电源插座上。在这种情况下，解开电源线，把线拉到到附近的插座旁，使用导管(不含-PN 10619)隐藏电线，确保没人能碰到电线。电源适配器必须盖上保护盖。

注意：请记住，标准安装是把设备安装在插座正上方，电源和电线藏在设备下面的凹槽中。为了方便操作，不要解开电源线，拉出足够用的长度即可。

插头位置



步骤9 - 在合适位置安放设备

放置设备在合适位置，大孔，位于后盖顶部，在圆锁柱上。要做到这一点，确保设备与墙齐平柱子在设备的洞中。向下滑动设备，锁住柱子。有时候滑动需要用手轻拍设备顶部。



步骤10-在合适位置安装设备

现在开锁，打开门，在下面的墙锚中插入长圆头螺丝钉紧固螺丝钉。



安装 ScenXus

正在连接系统

1. 向往常一样打开设备，但不插上电。



2. 去掉Scenxus模块的多余标签



3. 把剩余的ScenXus标签贴在设备的门上，要靠近序列号，拍张照片。



4. 通过正确安装接头，把ScenXus模块连到设备上。



5. 且位置保持在设备安装位置附近，打开智能手机上的"设置"并找到"无线网络连接设置。"



6. 在"无线网络连接设置"下面，确保你看了ScenXus接入的网络。



7. 正常安装设备，ScenXus依旧连在直流插座旁边。
8. 打开设备电源和寻找显示硬件。



9. 网络图标会闪烁



10. 刷新手机上的无线网络名单，直到你看到名为"ScenXus..."的无限网络。



11. 把智能手机连接到这个"ScenXus..."网络

在大多数的iphone中，你会被重定向至一系列其他网络。在大多数安卓手机中，你要么需要选择"管理路由器"或打开一个网络浏览器输入IP地址192.168.0.1才能看到网络列表。

12. 连接网络将提供ScenXus网路连接的那个网络。



13. 输入无线路由器的密码。



14. 等待到智能手机断开ScenXus连接，ScenXus连接到路由器，路由器连接到网络。当ScenXus连接到云上时，你会看到信息："连接完成。"

15. 网络图标应该停止闪烁



无线网络信号强度应该出现



远程控制设备

1. 检查你的邮箱，会收到Ayla(ayla@aylanetworks.com)给你发的一封邮件，里面有令牌



来确认你的帐户。确保查看下你的垃圾邮件文件夹。

2. 在Ipad或笔记本，访问scenxus.com，使用邮箱和上述提到的令牌登陆网站。



3. 具体取决于你的账户，你可能会看到一个稍微不同版本的这个网页。



- 4 点击"安装"标签和输入ScenXus DSN, 设备序列号和其他有关设备的信息, 如香盒和安装位置。

- 5 前往"监测/控制"的网页, 按照需求调整设备的选择和设置。

	Appliance Nickname	Appliance Model	Appliance Serial Number	ScenXus Device ID	Connect Status	Fan Life (Hrs)	Firmware Life (Hrs)	Fragrance	Fragrance Remaining (Hrs)	Appliance Firmware	Mode	Intensity	Off Cycle	Fan Speed
	Matt's Desk	ScenXus1	1711000900	AC000W/000583297	Offline	2584	8	Victory	380	Version 006	Off	28	VSOC	3
	Kendra's Jewelry Room	ScenXus1	171101888	AC000W/000583237	Online	26	0	Dewey Morning	578.8238	Version 009	Run	1	SOC	5
	HVAC	ScenXus1	171101892	AC000W/000583157	Online	8	0	Dewey Morning	580	Version 009	24/7	1	NOC	0
	HVAC	ScenXus1	171101893	AC000W/000583666	Offline	0	0	Dewey Morning	580	Version 009	Off	1	VSOC	5

[Edit Selected](#)

- 6 要进行复杂编程的, 使用airqtools.com的SD卡编程工具和下载schedule.txt到电脑上。

7. 通过scenxus.com中"监测/控制"页, 上传schedule.txt文件到设备里页。



8 网页应用出于安全设置了"超时"。如果你看到一个运行错误

页面, 只需关闭浏览器(不仅是标签页), 重新启动浏览器, , 登录账户。



Internet Explorer很大程度上依赖于缓存的数据, 这意味着改变已经发送到云端, 但浏览器仍然显示之前的值。有设置可以防止这个问题的, 其他浏览器(Chrome、火狐, Safari, Edge,等等。)没有这个问题。

操作说明

功能和控制

出口



空气杆



香水
香盒

编程板



设置香盒

1. 用钥匙开门。
2. 准备香盒。
 - 拿出香盒顶部出口(b)的塞子。
 - 拿出香盒顶部平面(侧边)空气进口(a)的大塞子。



墙上安装和桌上安装注意：

在墙上安装设备运行时，前输出口必须插在香盒中。使用顶部出口的塑料伸缩管释放香味。在顶部释放香气时，你必须使用这种管。

轨道灯设备安装注意：

前输出口不使用任何管。在轨道灯安装设备运行时，顶部输出口必须插在香盒中。如果使用前输出口香水凝结在门上，那么转到顶部输出口。见轨道灯安装香盒有关问题。

3. 香盒插入凹槽，这样空气进口才会在空气杆上方口。































4. 插入香盒后，通过设备顶部的口把金属管插入香盒。更换香盒的时候移除管、。






5. 如果设备已预编程(见[设备编程](#))，按  打开背光关闭并锁上门。














设备编程



1. 开锁并开门。
2. 按控制面板上的打开电源 .
3. 设置时钟。
 - 按跳到选项模式。天数会闪烁。 .
 - 使用  或  调前或调后天数。
 - 按  设置一周天数，小时会闪烁。
 - 用  或  向前或向后调整小时。
 - 按  设置小时，分钟会闪烁。
 - 用  或  整分钟前或向后。
 - 按  设置分钟，小时和分钟都会闪烁。
 - 用  或  改变时间显示模式（24小时制或12小时制）。
 - 按  设置时间模式，关闭周期会闪烁。
 - 用  或  切换正常(NOC,7分钟)，短(SOC, 2分钟)，极短(VSOC, 30秒) 模式。
 - 按  设置关闭周期，风扇设置会闪烁。
 - 使用  或  调整风扇速度高低。
 - 按  设置风扇速度，天数会闪烁。 **424/7** 模式。
 - 如果你想设备一周 **7** 天，一天 **24** 小时持续运转，按直到屏幕上的时间显示 **24/7**。如果不想这样，跳到步骤 **5**。
5. 设定程序模式。
 - 按 **I** 程序设置显示在时间上。程序的数字会显示在屏幕右下角。显示
 - 用  或  向前或向后调整程序数字。

- 按  设置程序数字，状态会闪烁。
- (用  或  调整 (‘开启’) 和 (‘关闭’) 状态。
- 按  设置状态，强度会闪烁。
- 使用  或  向上或向下调整强度。

- 按  设置强度，天数会闪烁。
- 用  或  调整天数向前或向后。

提示：除了单独一天天设置，你还可以选择“所有天数”，“工作日”或“周末”。

- 按  设置一周天数。开始会显示在远处右下角就小时会闪烁。
- 用  或  前或向后调整开始小时。
- 按  设置开始小时，分钟会闪烁。
- 用  或  向前或向调整开始分钟。
- 按  设置开始分钟。停止会显示在远处右侧，小时会闪烁。
- 用  或  向前或向后调整停止小时。
- 按  设置停止小时，分钟会闪烁。
- 用  或  向前或向后调整停止分钟。
- 按  设置步骤分钟。

30秒钟不活动设备将自动从设定程序跳到运行程序，或按  直到设置程序显示在时间上。当设备在运行程序模式的时候，你可以按  检查程序。

使用的在线USB编程工具

在线编程工具可以在[AirQ工具中找到](#)(需要登陆)。多个程序设置，可以创建，这是独特的用户和存储在一个列表。如果你不想登陆，就可以创建不会被存储在[airqsd.com](#)程序集以便以后使用。多个程序设置，可以创建，这是独特的用户和存储在一个列表。

3. 使用创建程序按钮来创建程序。

- 每个程序都需要设置一个名字。
- 每个程序设置可包含21个独特程序，在设置中可以打开或关闭。

- 程序，按照数字1-21标记，包括一天或数天、关闭/开启时间和强度设置。
- 若出现程序重叠，程序设置工具会向用户发出警告。

- 需要保存程序设置。
4. 按程序名称右边的编辑按钮编辑现有程序设置。
 5. 使用程序名称右边的复制按钮复制现有程序设置。
当需要快速复制一系列程序设置的时候，这个功能极其便利。
 6. 使用程序名称右边的删除按钮来删除现有程序设置。
 7. 使用程序名称右边的导出按钮来导出程序。
 - 一个.zip文件会被保存到你的计算机上，其中包含程序设置(schedule.txt)，最新固件(discover.hex)和最后的使用说明(readme.txt)。
 - 插入一个USB存储器，格式化为FAT32。
 - 复制所需文件(程序文件schedule.txt，固件discover.hex)到储存卡的顶级目录(不放在一个文件夹或.zip文件中)。
 7. 把USB存储器插入设备中，标签面朝下。

从USB存储器上加载新固件

1. 复制schedule.txt到USB存储器。
2. 插入USB存储器。
3. 按重置按钮，五个按钮从左到右依次亮起。
4. **：和[⊕]按钮会交替闪烁。**
5. 按住 \square 保持1秒显示加载约十秒钟。
6. 五个按钮从左到右依次亮起。
7. 取出USB存储器；屏幕上会显示目前固件版本，泵会运行1秒钟
8. 按 \square 开启电源。
9. 关闭锁门之前，确保设备已开机并处在运行程序模式。

用USB存储器进行设备编程

1. 复制schedule.txt 到USB存储器中。
2. 插入USB存储器。

3. 按重置按钮，五个按钮从左到右依次亮起。
4. **： 和⁺按钮会交替闪烁。**
5. 按住⁺一秒，屏幕会显示加载十秒。⏏
6. 五个按钮从左到右依次亮起。
7. 取出USB存储器；屏幕上会显示目前固件版本，泵会运行1秒钟
8. 按⏏开启电源。
9. 按 \blacksquare ，按切换到运行程序模式。
10. 按 \odot ，查看第一个程序开启时间。
11. 再按L查看第一个程序的停止时间。
12. 按⁺或⁻查看第二和第三个程序。
13. 在关闭和锁门之前确保设备已开机并处于运行程序模式。

复制程序到USB存储器中

1. 插入一个USB存储器。
2. 按重置按钮，五个按钮从左到右依次亮起。
3. **： 和⁺按钮会交替闪烁。**
4. 按住⁺一秒，屏幕会显示保存十秒钟。
5. 五个按钮从左到右依次亮起。
6. 取出USB存储器；屏幕上会显示目前固件版本，泵会运行1秒钟
7. 按⏏开启电源。
8. 关闭锁门之前，确保设备已开机并处在运行程序模式。
9. 在USB存储器创建的新文件将被命名为“outsche.txt。”把它重命名为“schedule.txt”就能让程序

、设置气味的强度

1. 依据长x宽x顶高来确定房间的大小（立方英尺或立方米）。
2. 查看房间尺寸表来设置级别(1至50)。这只是起点。

提示：找到合适香气浓度级别需要考虑许多因素：空间大小、每小时新鲜空气的量，空间人数，最重要的是用户喜好。可以尝试不同的级别，直到获得满意的效果。利用S4工具。

香味控制

如果你使用房间大小表格或S4工具，你已根据房间大小为AQ380或AQ580设置了较低的香气级别。如果一小时后你觉得香味太淡，可以提升10%。例例如，如果你开始时设置20，增加10%，那就是22。不断增加，直到你和别人在空间里都能问到细微的香味。

最后步骤

1. 把设备设置成24/7或运行程序模式。
2. 确保电源是连上的。
3. 关闭并锁门，把钥匙放在熟悉的位置。



烟羽分散风扇

烟羽分散风扇降低烟羽可见度，有助于分散香气。香盒顶部必须用来做带有风扇出口。注：包含的羽管必须使用，否则可能发生凝结。记得前出口需要塞住。

烟羽分散风扇的转速可通过选择模式调整。有五个设置，风扇也可以被关闭。



轨道光安装设备特别关注

轨道灯设备偶尔会遇到香水

凝结在设备门上的问题。如果几天不去处理，液体会滴下来，造成设备泄露和破坏地板。

起因

这是有周围的气流将AC98TV释放的小液滴吹回设备表面引起的。滴上也可能是设备输出口和香盒方向错误。

解决方案

在安装以及每次服务/香盒更换是确保出口于设备所处位置的环境空气流方向一致。最简单测试就是观察烟羽离开设备。设备有个360度调节的轴。改变输出口方向，这样烟羽直接离开设备或垂直于门。如果烟羽不容易看见，使用高光手电。

、选项

如果输出口气流较多，无法调整烟羽至和气流相同的方向，那么使用香盒顶部出口。通过关闭前口，打开顶部端口，香盒插入设备，伸缩插入香盒顶部的口。取出香盒进行重填前先取出管子

服务

每次服务，检查门看是否出现香气凝结情况。如果有凝结，用酒精彻底清除。根据上述解决方案调整设备方向。

用户维护

更换香盒

当香水库是空的就需要更换香盒。更换的过程很简单。拿香盒的时候最好戴上手套。

1. 开锁并开门。
2. 按电源键关闭电源。
3. 拿出香盒顶部出口的管子。



4. 检查气杆上的O型环有无破碎或老化。按需进行更换。



5. 先拿出顶部出口的管，再拿掉进气口的打塞子。
port. 插入新的香盒和更换塑料管。



6. 拿出空香盒，稍后把它放到回收中心。

香盒更换维护项目清单


香气：使用高强手电或者头灯，确认有香气从输出口散出。如果没有香气：

- 检查其它出口看是否被塞住了应该就是这个问题。
- 检查电源是否开启，设备是否处在运行状态。
- 检查气杆上的O型环是不是放置准确，有无破碎或断裂。如有需要，可进行更换。
- 如果设备设置到运行程序模式，切换到24/7模式，检查是否有香气。
- 如果没有香气，设置回运行程序，更换香盒。
- 如果还是没有香气的，试试另一个香盒。如果没有羽状，替换设备。(参见更换设备)。
- 清洁设备内部和外部。

更换设备

若出现故障就不能继续使用。如果按照上述步骤依旧没有出现香气或者噪音过大，那么就必须更换设备。

1. 打开门。
2. 使用十字螺丝刀，拧下底部左下角和右下角的两个螺丝钉。

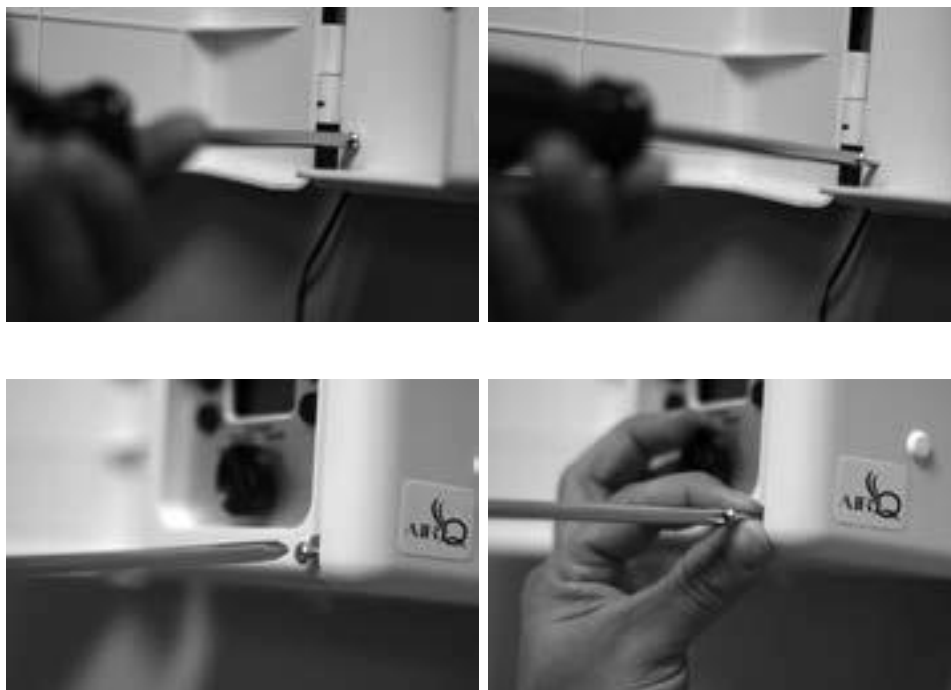

3. 保持设备齐墙，滑动设备以解锁顶部支架，拿出设备。把安装架放在合适位置。



4. 逆转步骤3，安装新设备。

一般护理

- AQ380和AQ580属于电器。就像对待笔记本电脑一样。
- 不要把AQ380或AQ580，香盒放在高温环境(超过130° F)，或结冰低温环境里。
- 不要把它放在靠近水的位置。
- 不要给刷油漆或改变外盖颜色。AQ580任何都有。
- 在运输的时候，把它放在原装箱子里，然后再放在纸箱中。
- 不使用的時候要用塞子塞住香盒。

在移动设备之前务必拿掉香盒。否则可能会出现泄漏毁坏设备，保修也会因此无效。

应用程序

AQ380和AQ580是通过中和异味或发出香气

来改善室内空气质量。主要是通过向空气中混入超低浓度
异味中和剂和香味成分(“空气处理剂”)改善空气质量。

事实上，使用的空气处理剂浓度不高于百万分之一(ppm)，，AQ380和AQ580就能完全发挥效用。意思是每1,000,000个空气分子只有1个空气处理剂分子。

AQ380和AQ580有四个用途：环境香薰、产品营销、异味控制和芳香理疗。。目标不同，这些用途自然也就不同。

但是，它们都采用相同的Prolitec特有空气处理化学剂和AQ380/580计算机控制传送系统。

环境香薰

环境香薰是指在某一空间里使用一种与其它设计元素相搭配的香薰来增强氛围。香味要与其它元素，如图形、颜色、材料、质地和形状以及听觉元素相互搭配。必须精心挑选用于增强主题的香味来增强视觉效果，让树或花闻起来像是真的一样。大品牌都使用香薰来推广品牌，把香气与品牌联系在一起，让自己的品牌更加形象立体，如连锁酒店使用环境香薰保持自己所有的大厅香味一致。

使用香薰可以大大改善室内空气质量和空间总体氛围。香气可能会让人对某种品牌产生积极的情感，提升品牌价值。香气可以用于营造吸引客户的环境，让他们停留更长的时间，购买更多的产品，提升员工生产力，让所有人获得愉悦体验。

在所有的感觉里，嗅觉最能触发记忆。如果酒店、赌场、零售场所和其它企业希望给客户带来积极的体验，就要使用香气来提高室内空气质量。使用有标志性的香气是提升品牌形象的强大工具。

适合环境香薰的地方：

- 零售商店
- 酒店大堂
- 商场
- 展厅
- 俱乐部和酒吧

产品营销

产品营销所使用的香气，在营销里是沟通媒介，产品推介里是主要元素或特征。对带香味产品来说呈现其气味是非常有效的销售手法，这些产品包括：

：香水、肥皂、洗涤剂 and 织物软化剂；洗剂和药剂；有香味保健美容产品；食物，如咖啡、水果和焙烤食品；以及其它芳香产品。

AQ380和AQ580为自动展示产品香味的系统被广泛用于商店或销售网点。例如，能够让客户感受一款香水、个人护理产品或家庭香水等的香味。AQ380和AQ580是最有效的销售工具。气味是这些产品的主要特征。使用AQ380/580释放香味是展示和销售这款产品最好的方式。AQ380/580能给客户和行人提供真实、完全，无干扰的体验。

在AQ380/580上还可以使用广告牌和广告板来进行营销这在高人流量区域，如商场、机场和火车站和地铁站等地方极其有效。它能给客户带来多感官体验，把客户吸引到屏幕前，加强了视觉效果，让客户能完全体验产品。

异味控制

提升室内空气质量最大的难题在于控制异味。臭气熏天的地方给所有人包括员工和客户都留下了不好的体验。

AQ380/580和Prolitec专用气味-修补化学剂能够抑制人的嗅觉，用香味替换异味。Prolitec专用空气处理化学剂和计算机控制传送系统在多个行业里迅速成为异味控制标准解决方案。

AQ380或AQ580可以处理的典型问题区域包括：

- 洗手间
- 垃圾堆积区
- 靠近烧饭的区域

- 游泳池和邻近区域
- 锻炼设施
- 电梯井
- 酒店走廊

Prolitec使用特有的中和剂来抑制人的嗅觉系统，然后向空气里混入低于1ppm的香气。这个方法非常独特，比传统的用高浓度香气掩盖异味更有效果。



芳香疗法和性能香薰

众所周知,气味对人的情绪和行为影响非常大。使用环境香薰,用气味带着特定的目标来影响人的情感。是一种替代疗法,使用香气和鲜花、草本植物和树木的精油来改善健康状况。

aromatherapy. 香味还可以用于提高工作效率。

好处包括减少错误,增加员工幸福感,提升士气,改善客户服务质量和整体生产率。

AQ380/580和Prolitec芳香疗法能让工作空间更舒适,更吸引人。芳香疗法对工作场所具有积极作用,下面是相关研究结果:

- 1991年研究表明,与处在无香环境中的人相比,工作空间带香味里的人在完成“持续注意任务”时准确更高。¹
- 另一项研究发现,香味能提高校对员的效率。²
- 众所周知,东京股票交易所会在下午往空气里混入薄荷香气来振奋股票交易者。

¹Joel Warm博士和William Dembar博士。嗅觉刺激和持续注意力。“嗅觉研究纲要,(Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt 出版社, 1995) p. 47.

²Kilauga et al等“费者小组研究薄荷和薰衣草芳香剂对校对的影响。”嗅觉研究纲要,(Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt 出版社, 1995) p. 131

常见问题解答(FAQ)

AQ380/580的工作原理是什么？

AQ380/580使用专利技术把液体芳香化合物转化成比头发直径1/100还小的液滴。通过比较，气雾剂液滴比它大100倍，重1,000,000倍。AirQ液滴表面积是待处理空气面积的100倍，这表明用很少的香水就能带来非常好的效果。AirQ的小液滴非常轻，很容易就能飘浮在空气中，分散到整个空间，香气更均衡。

AQ380/580能处理的房间大小？

AQ380/580可以有效处理的空间体积为200~30,000立方英尺10~850立方米)。体积是通过宽x长x天花板高度计算得出。

AQ380/580可以放置在什么地方??

AQ380/580应放在墙上，这样可以充分利用空间天然气流（气流方向可通过烟雾测试得出）。可以订购附件包，把它放在天花板(轨道灯)或桌面上。

我需要调整AQ380/580吗？

是的！AQ380/580是很强大的机器。AQ380/580可以处理小和大房间。如果设置的太高，可能会给一些人带来不适。调整很简单的花点时间进行正确的设置。

如何调整AQ380/580？

电线插好后，你可以用液晶显示屏右边的按钮E和F上下调整AQ380/580在液晶显示器右边可以看到设置的级别(1~50)。建议开始的时候用推荐的设置，然后一步步往上调整。

香味的浓度多少比较合适？

少即是多。AQ380/580可以让你用少量香味去除异味。与大多数空气清新剂不同，AQ380/580是可调整的。使用这个重要的功能。开始使用的时候可以设置成最低，然后慢慢向上调整。

重要

等1小时后评估气味强度，然后进行相应的调整。刚从一个房间进入另一个房间，最好测试香味浓度。

安全性怎么样？AQ380/580对儿童和宠物来说安全吗？

若根据说明操作，AQ380/580就是最安全的空气清新设备。当然阅读香盒中的材料安全数据表也非常重要，把它存放在一个安全可见的位置。



[AirQ380/580](#)



常见问题解答

40



AQ380/580与空气清新喷雾有什么不同？

气雾剂价格更高，香气非常舒适，但效果只有几分钟，而且浓度很高。AQ380/580是可以“转”的空气清新剂。通编程AQ380/580让香气散布更均匀。

AQ380/580是不是环境友好型产品？

是的，AQ380/580是市场上最环保的空气清设备。不同于气雾剂，AQ380/580不使用推进剂，不产生任何有害挥发性有机化合物。与许多空气清新剂不同，AQ380/580不使用乙醇或类似溶剂来提高香气化学物质的挥发性。

我只是想要房间在特定时间充满香味。我是不是要每次手动打开和关闭设备？

AQ380/580内置小型计算机可以进行全自动操作。你最多设置21个独立的开始和结束时间。(参见[设备编程](#))

如果想要用不同的香味，我可以更换香盒吗？

可以，移除香盒，然后更换即可。

重要

不使用的時候要把塞子插入香盒。如果放错了从AQ380/580中取出的塞子，可以使用新香盒的塞子。

AQ380/580会在家具或地毯上留下痕迹吗？

不会的，只要在出口12英寸之外就没问题。

AQ380/580香水会污染桌面或纺织物吗？

会的。如果洒出来，所有的空气芳香剂都会污染木头，石头和纺织物。最好的解决办法就是避免这种情况。不使用的時候把塞子塞入香盒。

如何出现了漏液，我要怎么清理？

如何出现漏液，尽可能快去除印迹，然后用肥皂和水清洗。

有特别关注轨道光安装设备吗？

是的。请参阅本手册章节

重要

若没有合适的桌面附件就不把AQ380/580放在水平表面上，否则可能出现泄漏。

规格

尺寸

AQ380/580设备 8 1/2"x8 3/4"4"(21.9厘米x22.2厘米x9.8厘米)

重量

4.1磅(1.9公斤)不带香盒, 5.3磅(2.4公斤)带500毫升香盒

电源

输入—100–240交流

0.6A 频率-50/60赫兹

保护--交换电力供应内部电源—15V DC

1A-锂3V#CR2032

批准

FCC 第15部分、CE、RoHS UL电源

工作温度

0° ~ 40° C

工作湿度

85%或更少

液体容量

500毫升香盒

服务区域

AQ580-30,000立方英尺(850立方米)服务

AQ380-可达15,000立方英尺(425立方米)

Prolitec, Incorporated
1235 W. Canal Street
Milwaukee, WI 53223
1-844-247-7599

www.prolitec.com



版权所有 © 2018 Prolitec, Inc